

1. Назначение

Реле контроля изоляции РКИ-50 предназначено для контроля сопротивления изоляции в однофазных и трехфазных сетях переменного напряжения до 450В частотой 50 Гц с изолированной нейтралью. При ухудшении изоляции включается внутренняя система звукового и светового оповещения, и переключаются контакты исполнительного реле.

2. Технические характеристики

Напряжение питания, В	=12±10%
Напряжение контролируемой сети (действующее значение), В	0...450
Пороговое значение сопротивления изоляции, кОм	50
Временная задержка на включение сигнализации при ухудшении изоляции, не более, сек	2
Измерительное напряжение, В	=12
Коммутируемый ток контакта (AC1 250 В), А	5
Потребляемая мощность, не более, Вт	3
Габаритные размеры блока, мм	71x90x60
Масса, не более, кг	0,25
Диапазон рабочих температур (без конденсата), °С	-40...+45

Класс защиты - 0, ЭМС по ГОСТ Р 51318.14.1-99

3. Конструкция

Блок РКИ-50 выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку.

На передней панели блока находятся светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «АВАРИЯ» и кнопки «ТЕСТ», «СБРОС», «ОТКЛ ЗВ СИГН».

В верхней и нижней части блока находятся клеммные колодки для подключения питания, контролируемой сети и устройств управления и сигнализации. Питание реле осуществляется от сети =12 В. Цепи питания (A1, A2), измерения (N, PE) и контактов выходного реле гальванически раздelenы.

4. Подготовка к эксплуатации

4.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации реле контроля изоляции РКИ-50.

4.2. Установить блок в электрощите на DIN-рейку.

4.3. Произвести подключение реле контроля изоляции РКИ-50 согласно маркировке (рис.1.): N - нейтраль ; PE -

заземленный корпус оборудования; 11- переключающий контакт, 12 - нормально замкнутый контакт, 14 - нормально разомкнутый контакт реле для управления внешними устройствами; A1, A2 - питание блока, сеть =12 В. Сечение подключаемых проводов должно быть 0,5... 1,5 мм².

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!
Запрещается: вскрывать модуль, находящийся под напряжением питающей сети.

5. Эксплуатация

5.1. Включить питание. При этом если сопротивление изоляции в норме, включается светодиод «СЕТЬ» и внутреннее реле (замкнутся контакты 11-14).

5.2. Если во время работы сопротивление изоляции ухудшится и станет меньше 50 кОм, то сработает система внутренней звуковой и световой сигнализации, обесточится обмотка внутреннего реле (замкнутся контакты 11-12). Звуковая сигнализация может быть отключена нажатием кнопки «ОТКЛ.ЗВ.СИГН.», при этом состояние реле и светодиода «СЕТЬ» не изменится. При восстановлении изоляции ($R_{из} > 50\text{кОм}$) система вернется в исходное состояние автоматически.

5.3. Для восстановления работы блока необходимо устранить повреждение и нажать кнопку «СБРОС», при этом, если изоляция в норме, включается реле (замкнутся контакты 11-14) и светодиод «СЕТЬ».

5.4. Для проверки работоспособности блока в сети с нормальной изоляцией необходимо нажать и удерживать до 10 сек. кнопку «ТЕСТ»; при этом сработает звуковая и световая сигнализация, обесточится обмотка внутреннего реле (замкнуты контакты 11-12). Для восстановления работы блока необходимо нажать кнопку «СБРОС».

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Причина неисправности	Устранение неисправности
1. При включении напряжения питания нет индикации	1.Плохой контакт в клеммной колодке. 2.Неисправность в схеме блока.	1.Выключить сеть и проверить качество контактов в клеммнике 2.Выключить сеть, снять блок РКИ-50 и обратиться в сервисную службу предприятия-изготовителя.

7. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования блока РКИ-50 - 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения - 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

дата изготовления:	Номер издания:	Дата продажи:
Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №1 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)		
Изъят _____ Исполнитель _____	Изъят “ _____ ” Исполнитель _____ (подпись)	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) изделия _____ Номер _____ Дата изготовления “ _____ ” Дата продажи “ _____ ” Характер неисправности _____ Отметки об устранении _____ Исполнитель _____ (подпись) Владелец _____ (подпись)
Корешок ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА №2 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) изделия _____ Номер _____ Дата изготовления “ _____ ” Дата продажи “ _____ ” Характер неисправности _____ Отметки об устранении _____ Исполнитель _____ (подпись) Владелец _____ (подпись)		
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) изделия _____ Номер _____ Дата изготовления “ _____ ” Дата продажи “ _____ ” Характер неисправности _____ Отметки об устранении _____ Исполнитель _____ (подпись) Владелец _____ (подпись)		
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт (техническое обслуживание) изделия _____ Номер _____ Дата изготовления “ _____ ” Дата продажи “ _____ ” Характер неисправности _____ Отметки об устранении _____ Исполнитель _____ (подпись) Владелец _____ (подпись)		

- Сетевые фильтры от 2.2 до 250 кВА;
 - Стабилизаторы напряжения от 0.05 до 250 кВА;
 - Трансформаторные фильтры от 0.4 до 60 кВА,
 - Устройства защиты и измерения, выполненные на единой конструктивной основе для размещения на DIN-рейке 35 мм, позволяют строить гибкие системы управления трехфазными и однофазными нагрузками в сетях 220/380 В, 50 Гц.
- Модули самостоятельно могут коммутировать нагрузку с током 5(16) А или управлять контактором.

Реле времени РВ-200

Предназначено для подключения нагрузки с регулируемой задержкой времени.

Вольтметр цифровой В-03

Предназначен для измерения среднеквадратического значения фазного и/или линейного напряжения переменного тока.

Обеспечивает точность измерения 1%.

Реле контроля тока РТ-05

Предназначено для контроля превышения величины переменного тока нагрузки значения, установленного Пользователем.

Обеспечивает переключение соответствующих контактов внутреннего реле с регулируемой задержкой времени в случае превышения допускаемого значения тока нагрузки.

Амперметр цифровой А-05

Предназначен для измерения среднеквадратического значения переменного тока с использованием трансформатора тока. Обеспечивает точность измерения 1%.

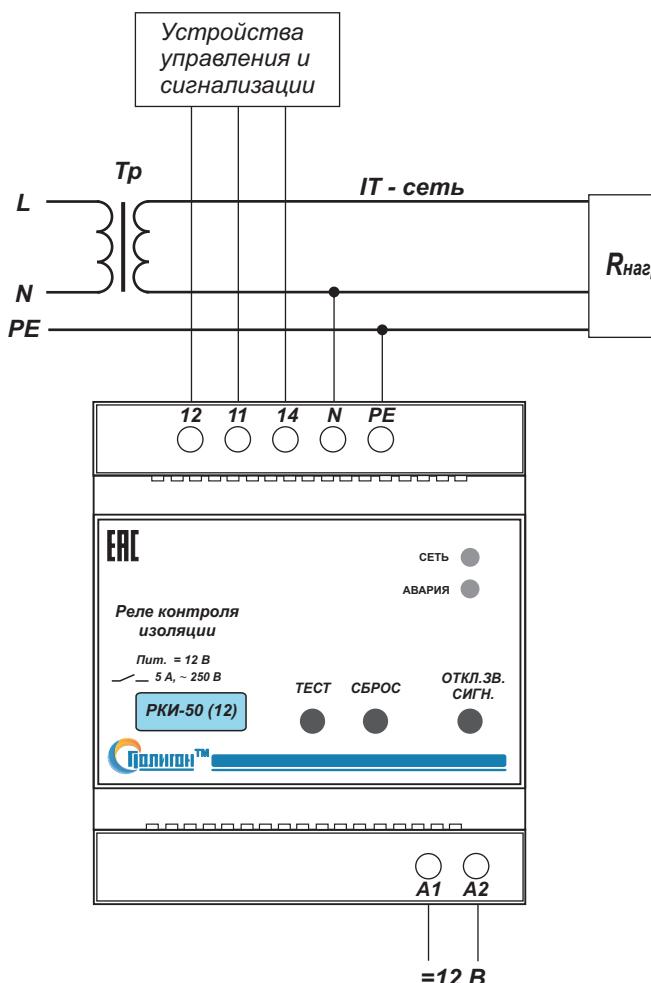


Рис.1. Типовая схема подключения блока РКИ-50 (12).

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ РКИ-50 (12)

ТУ 3425-012-39441565-2005



Сертификат соответствия
№TC RU-C-RU.ML02.B.00730

Паспорт и руководство по эксплуатации

Изготовитель НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ»

Россия, 196084, . Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака,
д.9, лит. Ж , тел./факс (812) 327-07-06